JV300·150 Series
CJV300·150 Series

Entretien quotidien

Pour votre protection, portez les gants et les lunettes fournis avec l'imprimante lorsque vous faites la maintenance.

Pour continuer à utiliser votre imprimante dans les meilleurs conditions, assurez vous de réaliser les opérations de maintenance quotidienne en respectant les instructions qui suivent. Voir [Manuel opérateur Chapitre 4 "Maintenance"] pour plus de détails.

Outils requis

- Kit de maintenance avec solution de nettoyage **pour encre solvant** [référence: SPC-0369]
- Kit de maintenance avec solution de nettoyage **pour encre de sublimation** [référence: SPC-0137]
- Bâtonnets de nettoyage (référence: SPC-0527)
- Lunettes (fournies avec l'imprimante)
- Gants (fournis dans le kit de maintenance)
- Chiffons absorbant et chiffons doux
- Coton-tige (fournis dans le kit de maintenance)

1. Commencer la maintenance

Faire [head maintenance] pour nettoyer le chariot et la station.

(1) Appuyez sur [FUNC1](MENU) en mode local.
(2) Selectionnez [MAINTENANCE] et appuyez sur [ENTER].
(3) Selectionnez [STATION MAINT.] et appuyez sur [ENTER].
(4) Selectionnez [CARRIAGE OUT] et appuyez sur [ENTER].
(5) Selectionnez [HEAD MAINTENANCE] et appuyez sur [ENTER].
(6) Ouvrez le capot de maintenance et le capot de maintenance de tête.

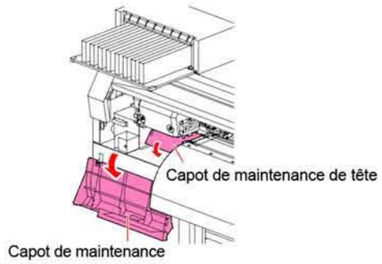

2. Nettoyage du dessous du chariot

Enlevez l'encre autour des têtes et au dessous du chariot avc un bâtonnet imbibé de solution de nettoyage.

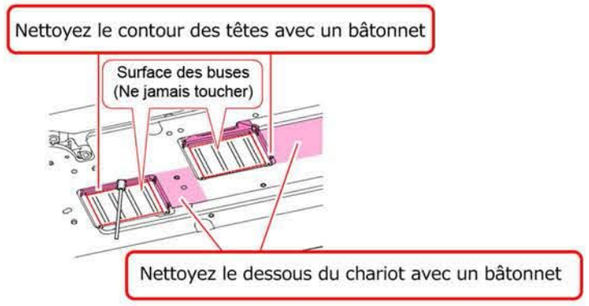

*Dessin d'une CJV300

Avant nettoyage *Image d'une CJV300

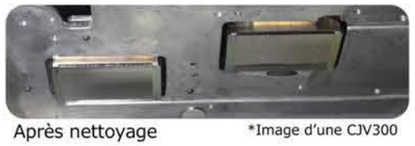

Après nettoyage *Image d'une CJV300

Important! NE JAMAIS toucher la surface des buses durant le nettoyage

3. Nettoyage des capings

Enlevez l'encre sur les lèvres en caoutchouc des capings avec un bâtonnet trempé dans la solution de nettoyage.

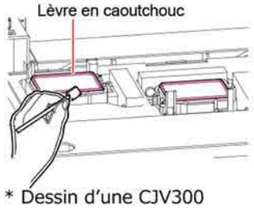

* Dessin d'une CJV300

Avant nettoyage

Après nettoyage

Important! • Si de l'encre séchée s'accumule sur les capings, l'étanchéitée têtes/capings ne sera plus bonne. En conséquence, les buses vont sécher à leur tour et il sera difficile de les récupérer.

4. Nettoyage du wiper

① Enlevez l'encre accumulée sur le wiper et son support avec un bâtonnet trempé dans la soution de nettoyage.

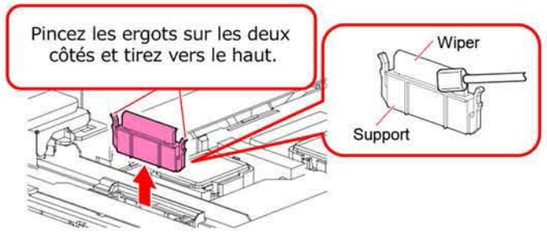

Avant

Après

Important! • Si vous utilisez un wiper usé avec de l'encre séchée dessus, les particules d'encre peuvent venir boucher les buses.

② Enlevez l'encre du wiper slider avec un bâtonnet imbibé de solution de nettoyage.

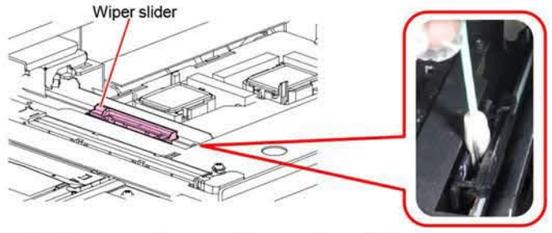

5. Nettoyage des capteurs de média

A l'aide d'un coton-tige, enlevez la poussière et les saletés

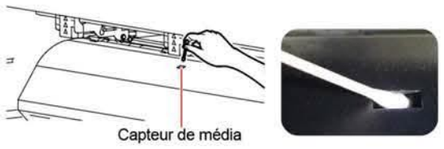

Vue de derrière l'imprimante

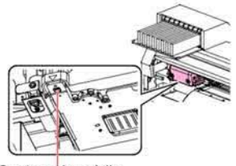

Vue du dessous du chariot

Important! **NE JAMAIS** utilisé de solvant pour nettoyer les capteurs.

6. Nettoyage media press

Essuyez toutes saletés sur le média press à l'aide d'un chiffon sec ou d'un coton-tige.

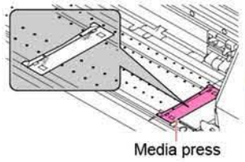

Media press

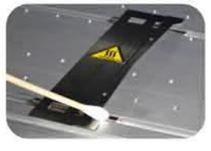

7. Pour terminer la maintenance

Une fois tous les nettoyages terminés, fermez tous les capots de maintnenance et appuez sur la touche [ENTER].