Interface opérateur

1. Le panneau de commande

Touche [SEL]
Change les fonctions assignées aux touches [FUNC1] - [FUNC2] - [FUNC3]

Touches [FUNC1]/[FUNC2]/[FUNC3]
Permet d'accéder à divers paramètres ou aux tests d'impression. Les menus accéssibles changent à chaque appuis sur la touche [SEL].

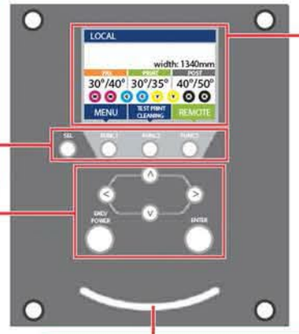

Affichage

Affiche les informations suivantes :
- Etat de l'imprimante
- Largeur du média
- Température de chauffe (température actuelle et température réglée)
- Etat des encres
- Fonctions assignées à [FUNC1] [FUNC2] et [FUNC3]

Touches [←] [→] [↑] [↓]
En mode LOCAL, servent à déplacer le chariot ou le média. Egalement utilisées pour selectionner un paramètre dans les différents menus.

Touche [END/POWER]
Annule le dernier changement de valeur d'un paramètre, permet aussi de remonter d'un cran dans la hiérarchie des menus. Sert également à éteindre l'imprimante (dans ce cas il faut rester appuyé sur la touche).

Touche [ENTER]
Valide le dernier changement de valeur d'un paramètre, ou permet d'entrer dans le sous menu affiché.

Voyant d'indication d'état
Indique l'état de l'imprimante (imprime, en erreur, etc...)

Etat de la lampe	Etat de l'imprimante
OFF	L'imprimante est en LOCAL, pas de données d'impression reçues, pas d'erreur en cours.
Allumée en Bleu clair	Est passée en mode REMOTE.
Clignote en Bleu clair	En cours d'impression.
	En test d'impression : imprime un motif de test interne à l'imprimante.
Allumée en Bleu	Il reste des données d'impression dans l'imprimante
Clignote en Rouge	En erreur
Allumée en Rouge	En erreur system (SYSTEM HALT)

2. Local, Remote, et touches [FUNCx]

【mode LOCAL】

Affiche la température actuelle.
La couleur des icones au dessus des températures change celon l'état :
- Orange : en cours de chauffe
- Vert : température programmée atteinte
- Gris : chauffe éteinte

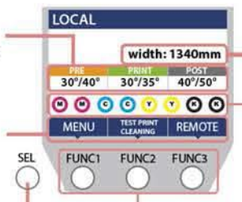

Affiche la largeur de média mesurée

Affiche approximativement le niveau des encres

Affiche les fonctions accessibles via les touches [FUNC1] à [FUNC3]

Touche [SEL]

Touches de fonctions [FUNC1]~[FUNC3]
Appuyr sur [SEL] change les menus

Le mode LOCAL est celui qui permet à l'opérateur d'intervenir sur l'imprimante.
Toutes les touches sont fonctionnelles.
L'imprmiante peut recevoir des données depuis l'ordinateur, mais elle n'imprimera pas.

【Mode REMOTE】

Résolution 360 /540 /720 1440 DPI
Nombres de passes
Scan direction Uni : Unidirectionnel - Bi : Bidirectionnel
Vitesse du chariot Std : Standard - Hi : Rapide



Type de point
Vd : Point variable Nd : Point normal

Longueur de média imprimé

Imprime ou découpe les données reçues.

encraje

【Touches de Fonction】

Les fonctions prédéfinies telles que [TEST PRINT] ou [HEATER] sont assignées aux touches [FUNC1] à [FUNC3].
Il est possible de changer les fonctions accessibles en pressant [SEL].

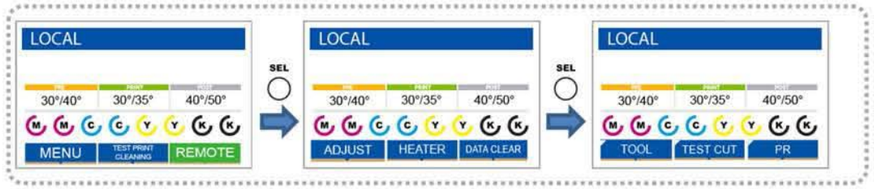

Icone	Description
MENU	Affiche les différents menus de paramétrage de l'impression et de la découpe
TEST PRINT CLEANING	Affiche les différentes fonctions de test de buses, de nettoyage, etc...
REMOTE / LOCAL	Alterne entre le mode LOCAL et le mode REMOTE.
ADJUST	Affiche les fonctions de réglage comme l'avance média ou l'alignement de la tête.
HEATER	Permet de régler les températures de chauffe.
DATA CLEAR	Efface les données d'impression ou de découpe.
TOOL	Permet de régler les paramètres de l'outil de découpe comme la vitesse, la pressio, etc...
TEST CUT	Réalise un test de découpe afin de contrôler les paramètres de l'outil.
PR	Permet de régler la pression des patins.

3. Contenu des menus

Pour plus de détails sur les Menus d'impression ou les Menus de découpe, voir le manuel opérateur.

		Contenu des menus	
Menu d'impression	SETUP		Régler l'avance média, l'alignement, les températures, et autre paramètres d'impression.
	MAINTENANCE		Faire toutes les opérations liées à l'entretien de l'imprimante.
	MACHINE SETUP		Régler tous les paramètres généraux de la machine.
	NOZZLE CHECK		Paramétrer le fonctionnement du NCU
	INFORMATION		Voir les différentes informations liées à l'usage de l'imprimante, comme la surface, etc...
Menu de découpe	Cutting	TP DETECT	Paramétrer la detection des repères.
		CUT MODE	Régler la qualité de découpe.
		ADJUST DISTANCE	Permet d'appliquer une correction d'avance média en fonction de l'épaisseur de la matière, ou pour compenser une différence entre la gauche et la droite.
		COPY	Répéter plusieurs fois la même découpe.
		Tool Change	Déplace le chariot de découpe pour changer la lame ou l'outil.
		SETUP SUB MENU	Régler les différents paramètres de découpe.
		MAINTENANCE	permet de régler la cellule de lecture des repères de découpe, faire un test de découpe interne, ou régler le massicot.